E6 骨伝導イヤホン

BONE CONDUCTION WIRELESS EARPHONE

日本語取扱説明書

気軽に音楽を楽しむ



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

安心保証

30日間無料返品保証 +6ヶ月の保証期

本製品は6ヶ月間の保証期がありますが、商品購入日から30日以内、万が一初期不良、自然故障等の場合があれば、ご連絡頂ければ弊社より新品無料再発送または全額返金を対応させていただけます。

アフターサービスのご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、お買い上げの販売店までご相談ください。

※問い合わせをする時、下記の内容を添えていただくとより早く対応が出来ますので宜しくお願いします。

・ご注文番号

・ご質問/不具合の症状

パッケージの内容



骨伝導イヤホン*1



Type-C充電
ケーブル*1



日本語
取扱説明書*1

製品仕様

型番:	E6
バッテリー容量:	180mAh
充電時間:	約2時間
音楽再生時間:	6-8時間
待機時間:	約300時間
作動温度:	-10℃~ +55℃
対応コーデック:	AAC,SBC
Bluetooth接続距離:	約10m
商品重量:	約30g
外形寸法:	約135*105*42mm

各部の名称

❶ 音量ーボタン


❷ 電源/音量+ボタン

❸ USB Type-C 充電用ポート

❹ 指示ランプ

❺ マルチファンクションボタン


❻ マイク

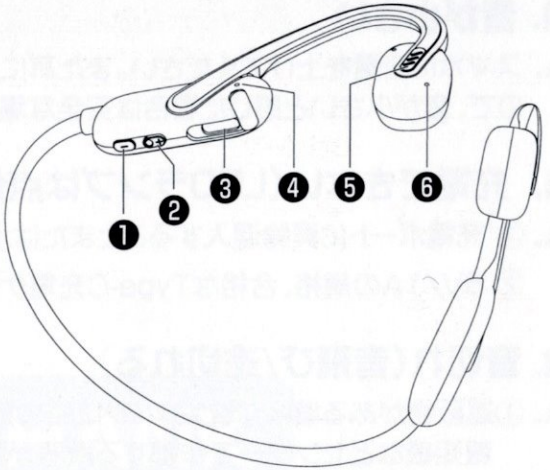

装着方法

<本製品>

イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。耳を塞がずに周りの音を聞きながら使えます。

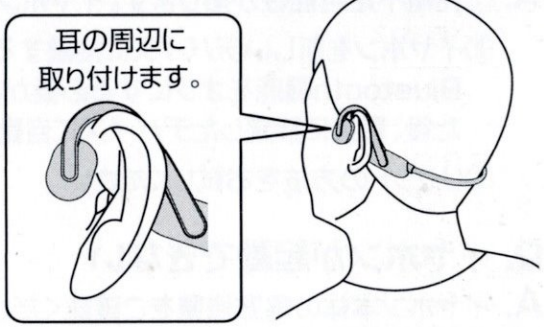

操作方法一覧

		音量+ ボタン操作	音量- ボタン操作	マルチ ボタン操作	LED見方
⏻	電源オン	電源オフ時 3秒長押し		-	青/赤が交互 に点滅
	電源オフ	電源オフ時 3秒長押し		-	赤が1秒間 点灯
♫	音楽再生/ 停止			一回押す	再生時青が 5秒ずつ点滅
	曲送り			二回押す	-
	曲戻り			三回押す	-
	音量アップ	一回押す			-
	音量ダウン		一回押す		-
✆	受話			受信時一回押す	通話時青が 5秒ずつ点滅
	通話終了			通話時一回押す	-
	着信拒否			受信時2秒長押し	-
🎙	SIRI機能の 起動			2秒長押しして、 「ビー」が鳴った ら手を離す	-

※ 電量不足になる際にLEDのほうが赤が点滅して、「battery low」という英語音声が鳴ります。


※ 最大音量になると、「ビー」が鳴ります。

充電の仕方

! お買い上げ後、初めてイヤホンをお使いになるときや、充電残量が少なくなってきたときは、充電してください。

❶ 下図のように充電用USBケーブルをヘッドセットの充電ボートに接続します。

❷ 充電用USBケーブル(Aコネクタ)をパソコンやAC充電器などの充電設備に接続します。充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。

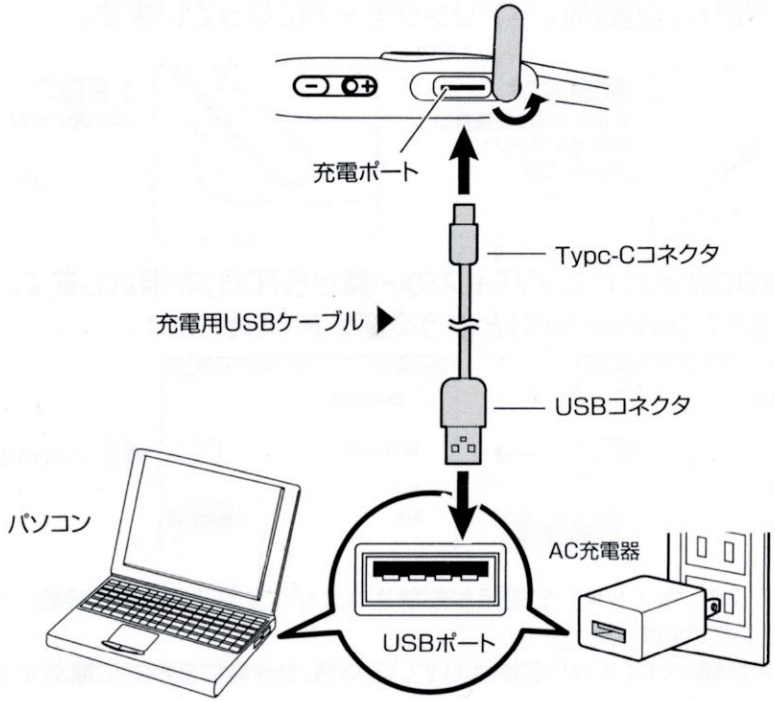


ペアリング(初回設定時)

1. 接続機器のBluetoothをオンにします。(設定開始→Bluetoothを選択→接続機器のBluetooth機能をオンにする)



2. イヤホン本体は電源オンになると、両耳から「Power ON」という英語音声が流れ、自動的にペアリングモードになっています。



3. 接続機器に表示されたデバイスの一覧から「E6」を選択します。接続成功すると「Connected」という英語音声が流れます。




※ 接続デバイスで、本イヤホンの設定が削除されなくて次回は自動的に接続しますので、ご安心にご利用ください。


※ イヤホンが接続デバイスから切断されている場合、5分後に自動的に電源オフになります。

リセット(機器の初期化)の方法

❶ 未接続状態でマルチボタンを素早く5回連続で押すと接続履歴が削除されて電源オフになります。



❷ スマートフォンのBluetoothで検索されたデバイスの一覧から「E6」をキャンセルします。

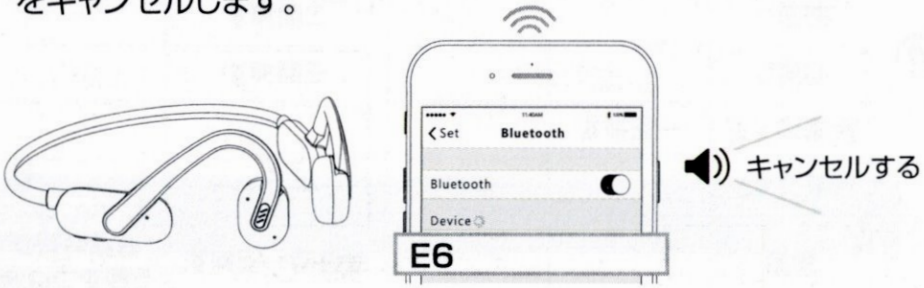

❸ 機器を再起動して、スマートフォンなどの接続機器設定からBluetoothを立ち上げ、検索されたデバイスの一覧から「E6」を選択します。



よくある質問

Q. 音が小さい

A. スマホに音量を上げてください。また耳に入れるイヤホンではありませんので、音が小さいと感じた場合は安全な場所で耳栓を着用してください。

Q. 充電できない(LEDランプは点灯/点滅しない)

A. ① 充電ポートに異物混入することまたは水濡れたことをご確認ください。

② 5V/1Aの規格、合格なType-C充電ケーブルを使用してください。

Q. 音切れ(音飛び/途切れる)

A. ①遮蔽物がある場所/同じ2.4GHZ帯の無線LANが設置された場所/火災報知機などセンターで作動する機器が設置されている場所に影響を与える可能性があります。

②リセットをお試しください。

Q. 接続やペアリングが突然できなくなった

A. ①充電不足可能性があります。イヤホン本体に充電してください。

②イヤホンを新しいデバイスに接続する時に、以前に接続したデバイスのBluetooth機能をオフにする必要があります。イヤホンは、電源を入れた後、最後に接続したデバイスに自動的に接続するのことです。

③リセットの方法をお試しください。

Q. イヤホンが起動できない

A. イヤホン本体の電源残量をご確認ください。また充電状態(LEDランプの表示)をご確認ください。ランプが異常に点灯/点滅すれば、弊社のアフタサポートまでご連絡ください。

Q. 耳が痛くなる(サイズが大きい/小さいので、音漏れがひどい)

A. イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

Q. ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)

A. ①「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。

②「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

③「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。

Q. 音もれします。

A. 本製品は仕様上、音漏れしますので、電車の中などで使用する場合は周りへの配慮が必要です。音量を少し下げてみてください。

安全上のご注意

この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

⚠ 危険

- 湿気·ほこり·油煙·湯気の多い場所·火のそば·火の中·直射日光の当たるところ·車内等高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 本機はまたUSBケーブルが濡れた状態でUSBプラグを絶対に挿入入しないでください。本機やUSBケーブルに付着した液体や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。
- 不当な修理や分解しないでください。

⚠ 警告

- 内部に水や異物を入れないでください。
- 化学物質で本製品を拭かないでください。
- 装着時には周囲の環境を注意してください。
- 充電が終わったら必ずケーブルを取り外してください。また、十分な充電時間を過ごしても充電が完了しない場合、電池が発熱·発火する危険性があります。

※ 精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。

※ お客様が以上の事項違反により、人身傷害と財産損失を生じた、いかなる損害についても責任を負いません。

THANK YOU